


Stabipol Installatie Hulpstukken


De overlappende mof
zit aan de linkerkant

Stabipol scharniernok links

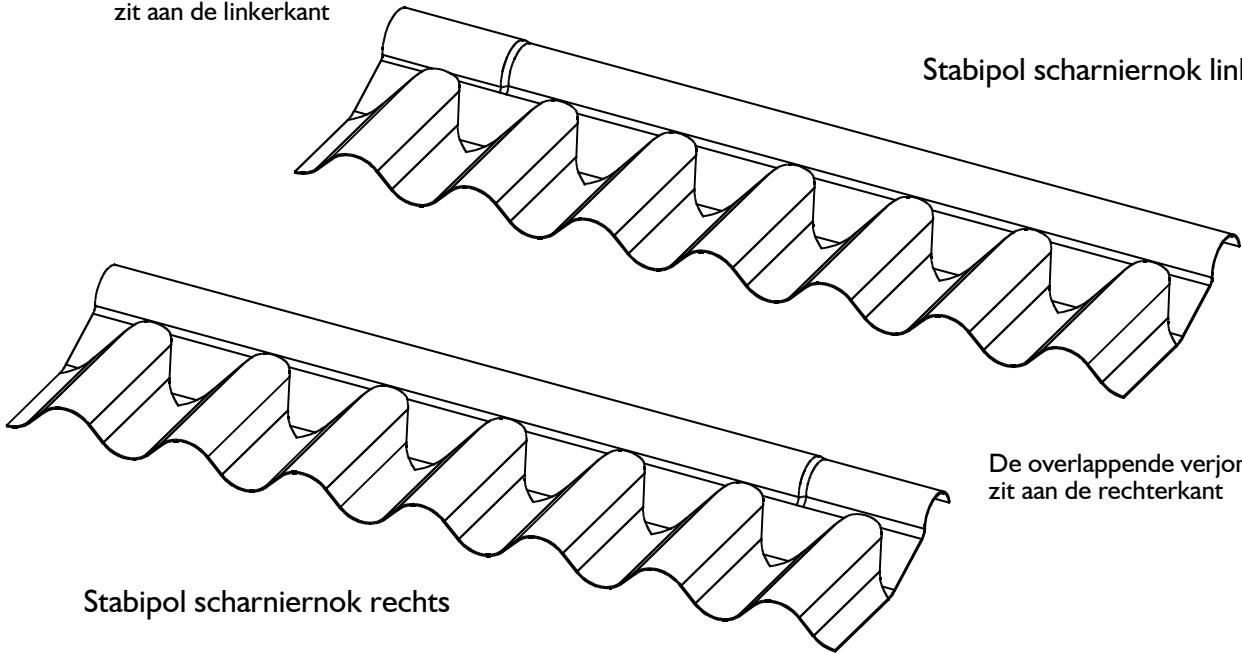


De overlappende verjonging
zit aan de rechterkant

Stabipol scharniernok rechts

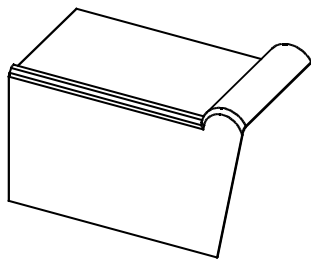


topgevel(nok)stuk links

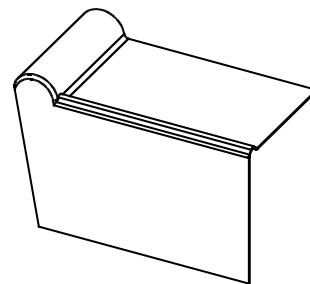


topgevel(nok)stuk rechts

De verjonging/spie valt
onder topgevelstuk links

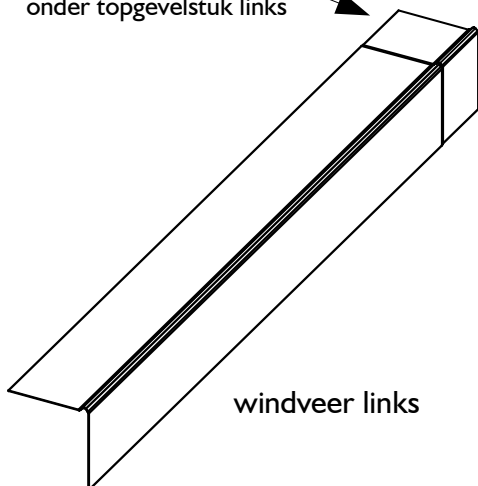


windveer links

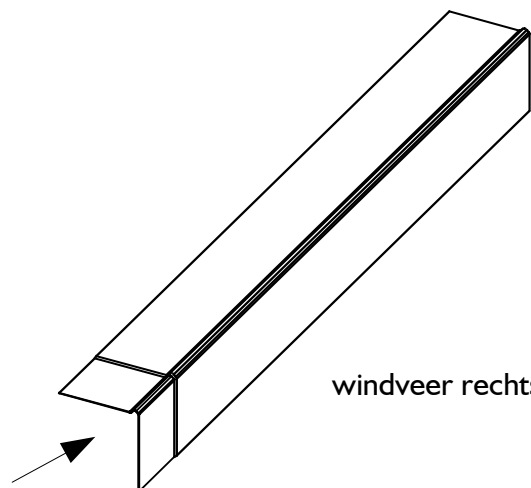


windveer rechts

De verjonging/spie valt
onder topgevelstuk rechts

STAP 1 : Plaatsing scharniernok rechts
van voren naar achteren


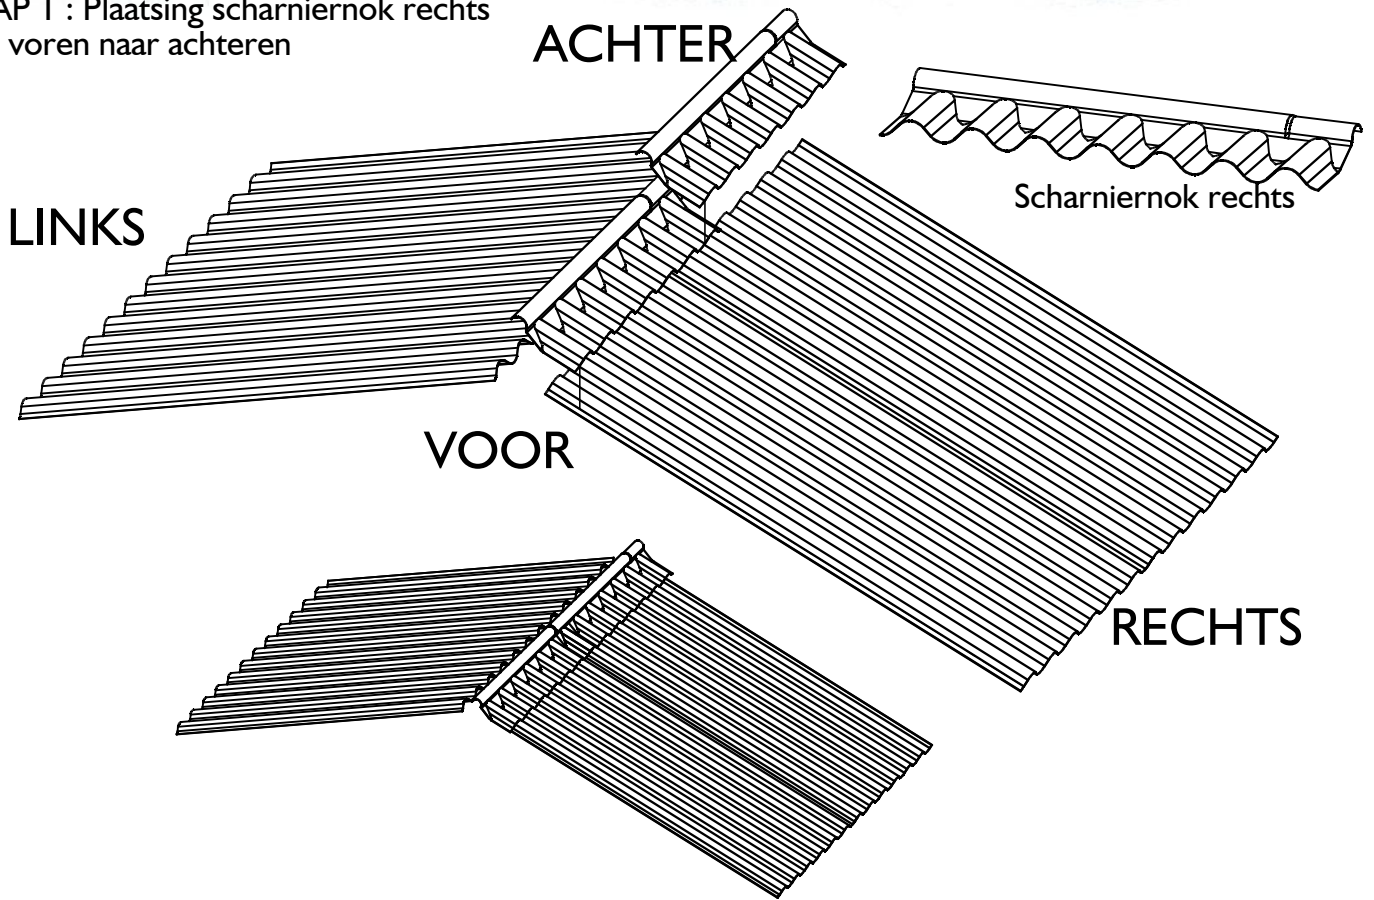


STAP 2 : Plaatsing scharniernok links
van achteren naar voren

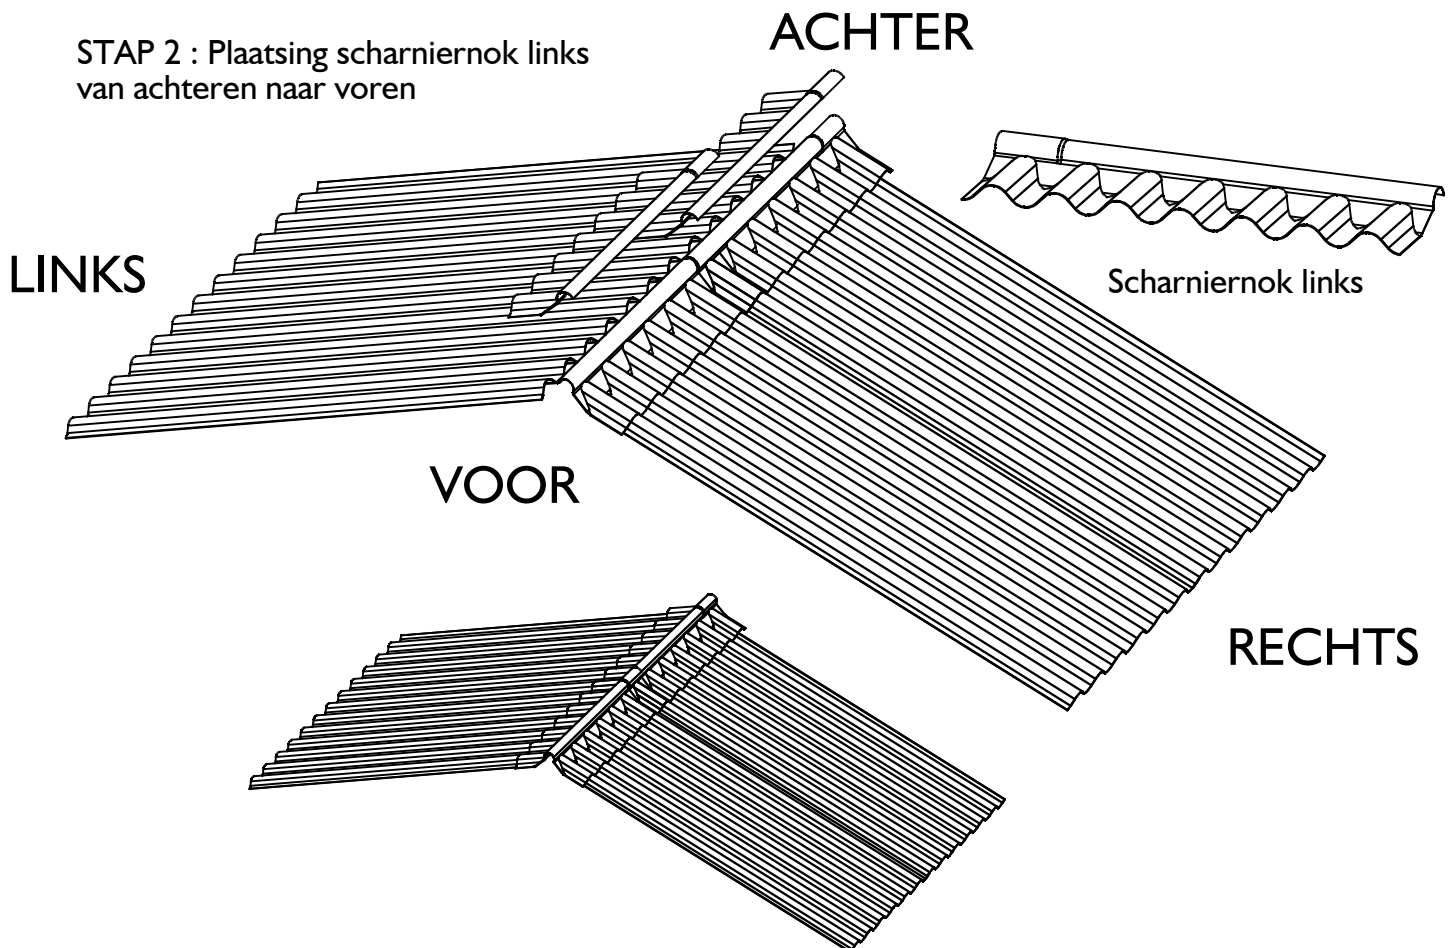


STAP 3 : Plaatsing topgevelstuk en
windveer rechts

LINKS

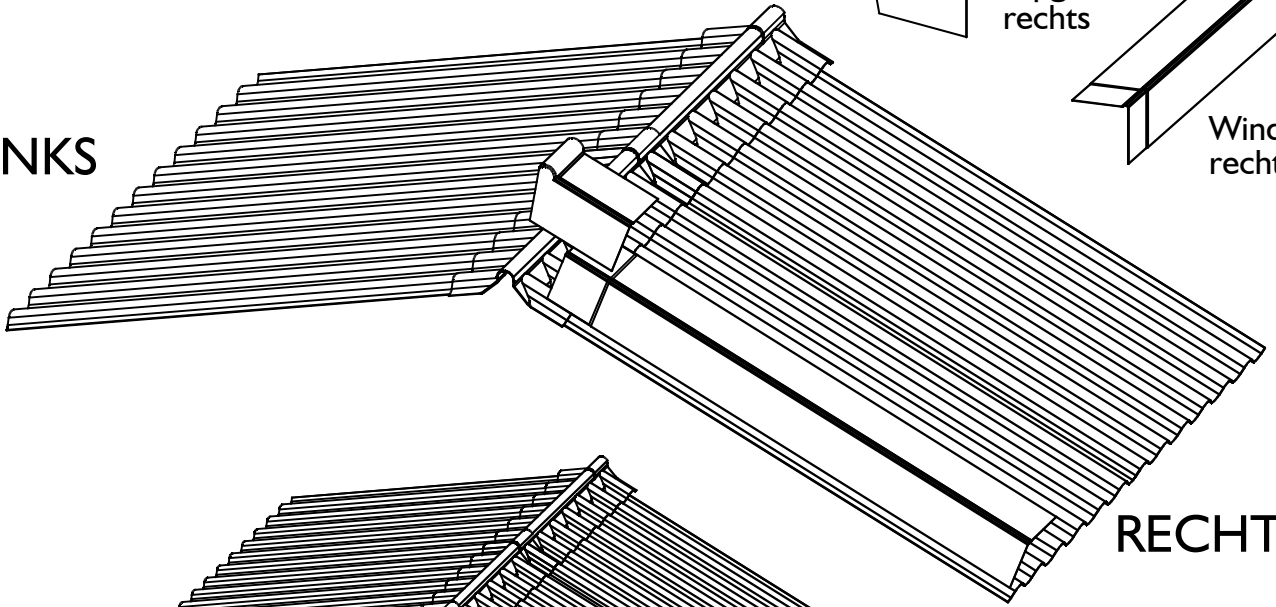
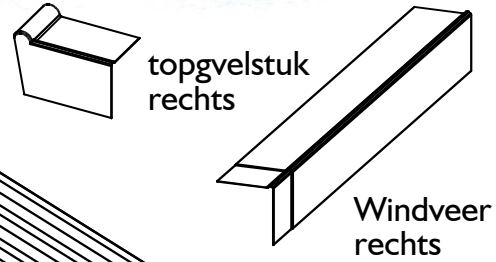


RECHTS

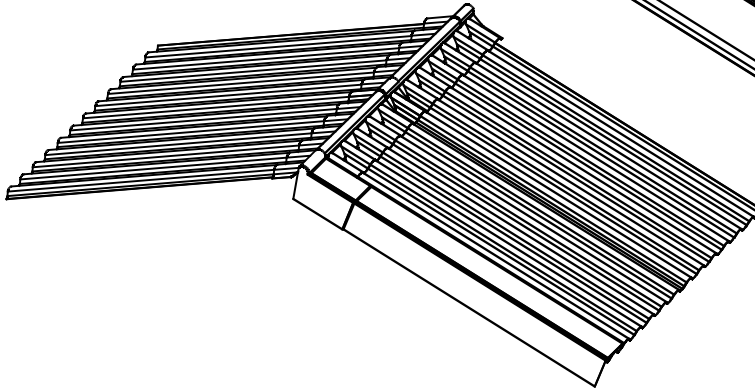

STAP 4 : Plaatsing topgevelstuk en
windveer links

LINKS

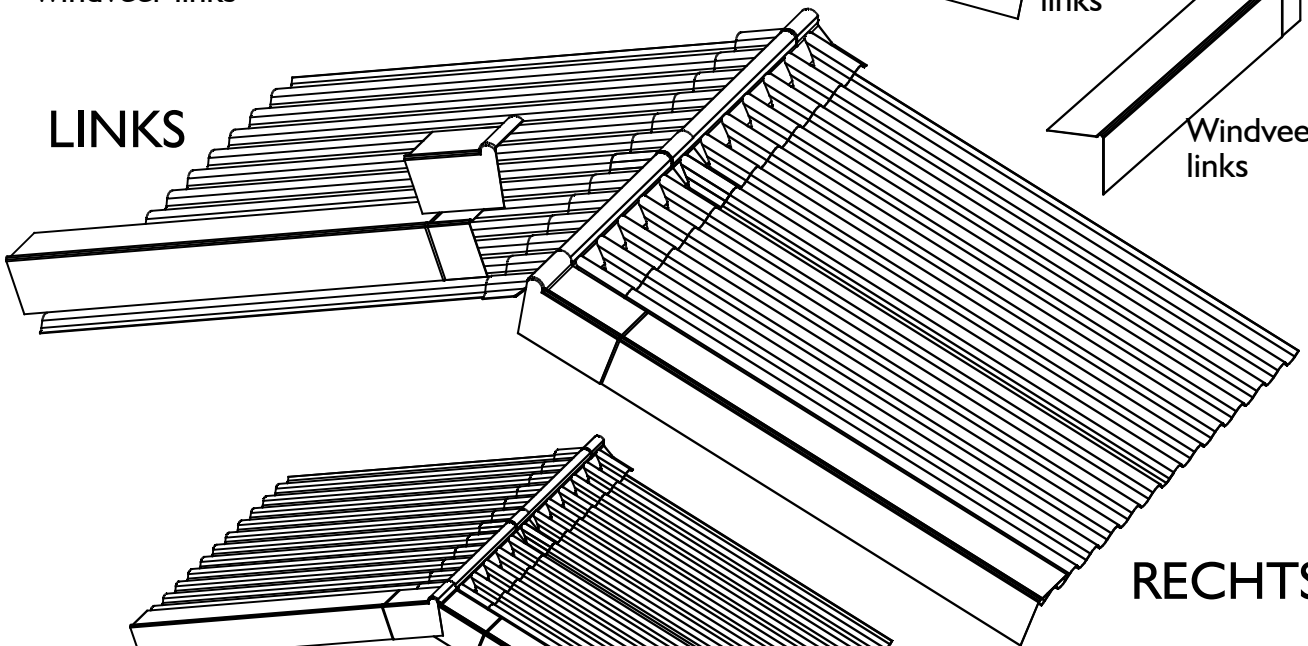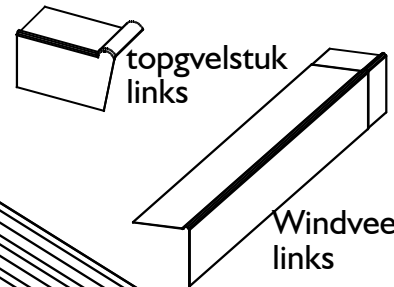

RECHTS

